QUICK START

RadioShack
www.radioshack.com℠

ENGLISH
43-3548

2.4GHz Cordless Telephone with Caller ID/Call Waiting ID

Refer to your Owner's Manual for complete instructions.

Install and Charge the Handset Battery

1. Remove the cover.

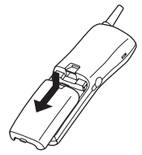

2. Connect the battery pack connector with the correct polarity.

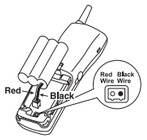

3. Replace the cover.

4. Plug the AC adapter cord into the base unit. Plug the other end into a 120V AC outlet.

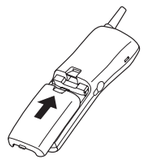

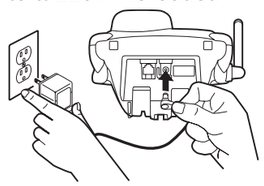

5. Place the handset in the base and charge continuously for 15-20 hours before using the phone.

Handset

Base

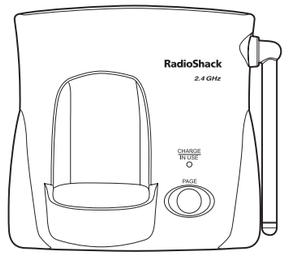

Connect to a Phone Line

When the handset battery pack is fully charged, plug the telephone cord into the base unit. Plug the other end into a telephone wall jack.

Your phone is set for tone dialing. If your local network requires pulse dialing, please see "Choosing the Dialing Mode" in your owner's manual.

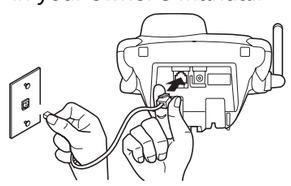

Setting the Display Options

1. Press and hold **CID/MENU**.
2. Press **VOL/˄** or **VOL/˅** to select the desired option.
3. Press **SELECT** to change the option setting to one of the following:
   - Auto Talk (On/Off)
   - CIDCW (On/Off)
   - Area Code (Enter/Remove)
   - Dial (Pulse/Tone)
   - Language (Eng/Esp)
4. Press **end** to exit. Return the handset to the base.

Making Calls

Pick up the handset and press **talk/FLASH**. Listen for the dial tone, then dial the number. Or, dial the number, then press **talk/FLASH**.

Answering Calls

If Auto Talk is on, pick up the handset from the base. If the handset is off the base, press **talk/FLASH**, any number, ***/tone/◄** or **#/►**.

If AutoTalk is off, pick up the handset from the base and press **talk/FLASH**. If the handset is off the base, press **talk/FLASH**.

© 2003 RadioShack Corporation. All Rights Reserved.
RadioShack and RadioShack.com are trademarks used by RadioShack Corporation.

03A03
UPZZ69011BZ
Printed in China

GUÍA RÁPIDA

RadioShack
www.radioshack.com℠

ESPAÑOL
43-3548

Teléfono Inalámbrico de 2.4 GHz con Identificación de Abonado y Llamada en Espera

Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

Instalación y carga de la pila del auricular

1. Retire la tapa.

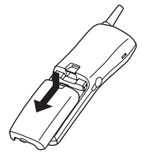

2. Conecte el conector del paquete de pilas con la polaridad correcta.

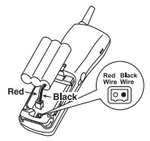

3. Coloque de nuevo la tapa.

4. Conecte el adaptador de corriente alterna (C.A.) en la unidad de la base. Conecte el otro extremo en una toma de corriente alterna de 120 voltios.

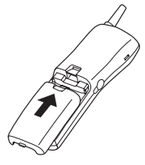

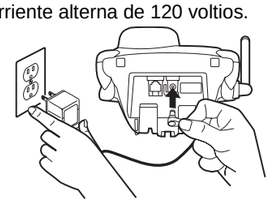

5. Coloque el auricular en la base y cárguelo continuamente durante 15 ó 20 horas antes de utilizar el teléfono.

Auricular

Base

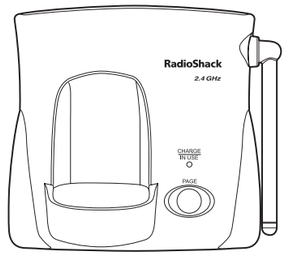

Conéctelo a una línea telefónica

Cuando esté completamente cargado el paquete de pilas del auricular, conecte el cable telefónico en la unidad de la base. Conecte el otro extremo en un enchufe telefónico de pared.

El teléfono está preparado para marcado por tonos. Si la red telefónica local requiere el marcado por impulsos, le pedimos leer el apartado “Forma de escoger el modo de marcado”, en el manual del propietario.

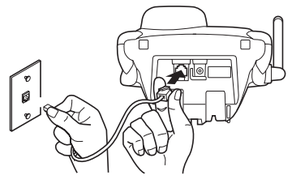

Fijación de las opciones de la pantalla

1. Oprima y no suelte el botón **CID/MENU (Identif. abonado/ Menú)**.
2. Para seleccionar la opción deseada, oprima el botón **VOL/˄** o **VOL/˅ (Volumen/Timbre)**.
3. Oprima el botón **SELECT (Seleccionar)** para cambiar la opción fijada a una de las siguientes:
   - Auto Talk (Hablar autom. - Activ./Desact.)
   - CIDCW (Identif. abonado/Llamada en espera - Activ./ Desact.)
   - Area Code (Prefijo - Introducir/Borrar)
   - Dial (Marcado - Impulso/Tono)
   - Language (Idioma - Ing./Esp.)
4. Para salir de este modo, oprima el botón **end (Terminar)**. Vuelva a colocar el auricular en la base.

Para realizar llamadas

Levante el auricular y oprima el botón **talk/FLASH (Hablar/DESTELLAR)**. Espere el tono de marcar y después marque el número, o marque el número y después oprima el botón **talk/FLASH**.

Para contestar llamadas

Si esté activado Auto Talk (Hablar autom. - Activ./Desactiv.), levante el auricular del base. Si no esté el auricular en el base, oprima el botón **talk/FLASH (Hablar/DESTELLAR)**, cualquier número, ***/tone/◄ (tono)** o **#/►**.

Si esté desactivado Auto Talk (Hablar autom. - Activ./Desactiv.), levante el auricular del base y oprima el botón **talk/FLASH**. Si no esté el auricular en el base, oprima el botón **talk/FLASH**.

© 2003 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados. RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

03A03
UPZZ69011BZ
Impreso en China